SAMSUNG

تعليمات المالك

الثلاجة

قبل تشغيل الوحدة، يرجى قراءة هذه التعليمات بعناية والاحتفاظ بها للمراجعة في المستقبل.

• إذا نزعت قابس التيار الكهربائي، صله الى مخرج التيار مرة أخرى بعد خمس دقائق.
• كيفية تركيب مقبض الباب وفكه . (راجع صفحة ١٢)

DA99-00849M REV(0.0)

المزايا

عرض التحكم الرقمي في درجة الحرارة (اختياري)
• العرض يشير الى جميع الوظائف في الجهاز التي يمكنك التحكم فيها بسهولة.

الإزاحة (اختيارية)
• إذا سافرت للإزاحة الطويلة أو للأعمال أو لم ترة استخدام الثلاجة، اضبط حلقة ضبط درجة الحرارة على موضع " الإزاحة" .

وظيفة التجميد السريع (اختيارية)
• وظيفة التجميد السريع تسمح لك بتجميد الطعام بسرعة . ويمكنك صنع الثلج بصورة أسرع.

نظام التبريد المحيطي
• النضارة تعتمد على سرعة التبريد. ونظام التبريد المحيطي يوزّع الهواء البارد الى كل زاوية للتبريد المتساوي.

نظام الفتح والإغلاق السريع!
• الخضراوات والفواكه يمكنك الوصول اليها لمنعها من فقدان البرودة باستخدام تصميم نظام الدرابزين في جارور الخضراوات بالرطوبة الحالية وجارور الحفظ الطازج اللتين تعملان بلطف بسحب مقبضيهما ودفعهما فقط.

يغلق الباب المفتوقليلا تلقائيا.
• في حالة الفتح القليل لباب الثلاجة، يتم إغلاقه تلقائيا باستخدام وظيفة الإغلاق التلقائي لتوفير الطاقة الكهربائية.

• نظرا لأن تعليمات التشغيل هذه تغطي مختلف الموديلات ، فإن مزايا ثلاجتك قد تختلف عما موضح في تعليمات المالك هذه اختلافا قليلا.

تحذيرات

• الجهاز غير مصمم للاستخدام من قبل الأطفال بدون إشراف البالغين عليهم.
• لا بد من الإشراف على الأطفال لضمان عدم العبث بالجهاز.
• لا بد من تركيب هذا الجهاز بحيث يصل قابس الى مخرج التيار بعد التركيب.

المحتويات

المزايا ٢
تحذيرات/ تنبيهات من أجل السلامة ٣
تركيب الثلاجة/ الفريزر ٥
استخدام مزايا التحكم
(نوع التحكم الإلكتروني)..... ٦
استخدام مزايا التحكم
(نوع التحكم بواسطة الحلقة)..... ٧
صنع الثلج ٨
التنظيف العام ٩
كيفية فك الملحقات ١٠
تبديل الضوء الداخلي ١١
كيفية تركيب مقبض الباب وتجميعه ١٢
المشاكل والحلول ١٣
التنبيهات عند التشغيل ١٤
أجزاء الثلاجة/الفريزر ١٥

تحذيرات / تنبيهات من أجل السلامة

لتجنب أي خطر لجرح شخص ، أو ضرر مادي أو سوء استخدام الجهاز، لا بد من إتباع التحذيرات من أجل السلامة كما يلي.
(بعد قراءة تعليمات المالك هذه، يرجى المحافظة عليها في مكان آمن للمراجعة). لا تنس نقلها الى أي مالك تالي.

تحذير **تشير الى وجود خطر الموت أو الجرح الخطير.**	**تنبيه** **تشير الى وجود خطر جرح الشخص أو ضرر مادي.**

تحذيرات

لا توصل الى نفس المقبس مع الأجهزة العديدة .
• هذا قد يؤدي الى إفراط التسخين وإحداث خطر الاحتراق.

ضع قابس الطاقة بعيدا عن اللوحة الخلفية لجهاز الثلاجة/الفريزر.
• قابس الطاقة المتضرر قد يؤدي الى احتراق بسبب إفراط التسخين.

لا ترش الماء مباشرة داخل أو خارج جهاز الثلاجة/الفريزر.
• هذا قد يؤدي الى خطر احتراق أو الصدمات الكهربائية.

لا ترش الغاز القابل للإشتعال قريبا من جهاز الثلاجة/الفريزر.
• هذا قد يؤدي الى خطر انفجار أو احتراق.

لا تثن سلك الطاقة بقوة أو تضع الأشياء الثقيلة عليه.
هذا يؤدي الى خطر الاحتراق. إذا حدث ضرر في سلك الطاقة، بدله فورا من قبل الصانع ووكيل الصيانة أو شخص مؤهل مثيل.

لا توصل قابس الطاقة باليد المبللة.
• قد تصاب بصدمات كهربائية.

لا تضع وعاء ممتلئا بالماء على أعلى الجهاز.
• إذا انصب الماء الى أي أجزاء كهربائية، الأمر قد يؤدي الى إحداث احتراق أو صدمات كهربائية.

لا تركّب الثلاجة/الفريزر في مكان رطب حيث يمكن رش الجهاز بالماء.
• العزل غير الصحيح للأجزاء الكهربائية قد يؤدي الى إحداث صدمات كهربائية أو احتراق.
• لا تضع الجهاز مباشرة تحت أشعة الشمس المباشرة.

لا تحفظ الأشياء المتطايرة والقابلة للإشتعال في الجهاز.
• حفظ البنزين ، مرقق القوام، الكحول ، الأثير ، غاز البروبان السائل أو غيرها قد يؤدي الى إحداث انفجار.

لا تفكك ، تصلح أو تبدل الجهاز.
• الأمر قد يؤدي الى إحداث احتراق أو التشغيل غير العادي الذي قد يؤدي الى إحداث جرح.

اسحب قابس الطاقة من مخرج التيار قبل تبديل الضوء الداخلي في الثلاجة.
• وإلا، قد يحدث خطر الصدمات الكهربائية.

تأكد من التوصيل الأرضي للجهاز.
• وإلا، الأمر قد يؤدي الى إحداث الصدمات الكهربائية.

تأكد من توصيل الجهاز توصيلا أرضيا بشكل صحيح.
• وإلا، الأمر قد يؤدي الى ضرر مادي وإحداث الصدمات الكهربائية.

إذا أردت طرح الثلاجة/الفريزر، ارمه بعد نزع الباب أو أختامه.
• هذا يمنع احتمال سقوط الأطفال داخل الجهاز.
• الغازات في المادة العازلة مطلوبة لإجراءات الطرح الخاصة.

تحذيرات

- اترك فتحات التهوية في الجهاز موجودة بالحصر والبنية الداخلية خالية من السد.
- لا تستخدم الأدوات الميكانيكية أو الوسائل الأخرى لتعجيل عمليات الإذابة ، باستثناء الوسائل الموصى بها من قبل الصانع.
- لا تصب دائرة التبريد بالضرر .
- لا تستخدم الأجهزة الكهربائية داخل جهاز الثلاجة/الفريزر باستثناء نوع موصى به من قبل الصانع.

تنبيهات

لا تحفظ الطعام أكثر من اللازم في الجهاز.

• عند فتح الباب قد يخرج الطعام ، هذا قد يؤدي الى إصابة شخص بالجرح أو ضرر مادي.

لا تضع القارورة أو الزجاجات من أي نوع في الفريزر.

• عند تجميد المحتويات ، الزجاجات قد تنكسر وتؤدي الى إصابة شخص بالجرح.

إذا كان مقبس التيار الكهرباذي مرتخيا ، لا تدخل قابس التيار اليه.

• هذا قد يحدث صدمات كهربائية أو احتراق.

لا تفصل سلك التيار بسحبه بإمساك السلك فقط.

• الأمر قد يؤدي الى قطع السلك و قد يؤدي الى قطع الكهرباء.

لا تحفظ الأشياء على أعلى الجهاز.

• عند فتح الباب أو إغلاقه، قد تسقط الأشياء وهذا قد يؤدي الى إصابة الشخص بجرح أو ضرر مادي.

لا تحفظ الأدوية و المواد الكيميائية أو المنتجات الحساسة لدرجة الحرارة في الثلاجة

• المنتجات المطلوبة للتحكم في درجة حرارتها بدقة لا بد من عدم حفظها في الثلاجة.

لا تترك طفلا يعلق بباب الجهاز.

لا تلامس أي وعاء وطعام محفوظ في الفريزر باليد المبللة.

• هذا قد يؤدي الى قضمة الصقيع.

ازل أي شيء غريب من دبوس قابس الطاقة.

• وإلا، هذا قد يؤدي الى خطر الاحتراق.

لا تدخل يدك تحت الجهاز.

• الأطراف الحادة قد تؤدي الى إحداث إصابة الشخص بجرح.

بعد فصل قابس الجهاز من مخرج التيار، انتظر لمدة خمس دقائق على الأقل قبل إعادة توصيل القابس الى مخرج التيار الجداري .

• تشغيل الفريزر غير العادي قد يؤدي الى ضرر مادي.

إذا لم تستخدم الجهاز لمدة طويلة ، افصل قابس الطاقة من مخرج التيار.

• أي تشويه في عزل السلكي قد يؤدي الى إحداث احتراق.

لا تترك الأطفال يلامسون أو يعبثون بلوحة التحكم للجهاز.

• لا تترك للأطفال بالعبث بالجهاز .
• لا بد من إصلاح الجهاز وصيانته من قبل فني مؤهل.
الإصلاح غير الصحيح من قبل الشخص غير المؤهل قد يؤدي الى إحداث خطر يؤدي الى النتائج الخطيرة لمستخدم الجهاز.
• لا تضع المكعبات الثلجية أو المتدليات الثلجية التي تخرجها مباشرة من الفريزر في فمك.
(درجة الحرارة المنخفضة قد تؤدي الى "قضمة الصقيع" .)

تركيب الثلاجة/الفريزر

١ **اترك مسافة مناسبة وركّب الثلاجة/الفريزر على أرض ثابتة و مستوية.**

• إذا كان الجهاز غير مستوي، قد يحدث ضجيج غير عادي وتضعف كفاءة التبريد.
• انتظر لمدة خمس دقائق على الأقل قبل توصيل قابس الجهاز الى مخرج التيار.

٢ **نظّف الثلاجة/الفريزر.**

• امسح ونظّف الأسطح الداخلية والخارجية للجهاز بقطعة من القماش المبلل.

٣ **اوصل قابس الثلاجة/الفريزر الى مخرج التيار الجداري الخاص بهذا الجهاز.**

• لا بد من التوصيل الأرضي لهذا الجهاز كما ينبغي.

٤ **ضع الأطعمة في الثلاجة/الفريزر.**

• اضبط درجة الحرارة على درجة الحرارة الأبرد واترك جهاز الثلاجة يعمل لمدة ساعة واحدة. وتصبح حجيرة التجميد باردة قليلا ويعمل المحرك سلاسة و صوت ناعم بدون ضجيج. ويعمل جهاز الثلاجة/الفريزر بضاغط "يعمل ويتوقف عن العمل" للحفاظ على درجة الحرارة في الداخل. في حالة أن الضاغط جديد ، من المطلوب تشغيله لمدة خمسة أشهر. وأثناء هذه الفترة، قد يعمل ضجيجا قليلا. وهذا أمر طبيعي ولا يتمثل في خلل.

تحذير

استخدم مقبسا مستقلا بالتوصيل الأرضي للجهاز.

• إذا استخدمت مقبصا ذا طرف التوصيل الأرضي، ليس من الضروري توصيل الجهاز الأرضي إضافيا.

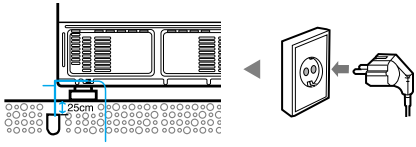

استخدم مقبس سلكي غير موصول أرضي :

• صل أسلاك التوصيل الأرضي الى الصفيحة النحاسية وادفعها بعمق ٢٥ سم على الأقل في الأرض.

الاستواء

إذا كان أمام الجهاز مرتفعا أكثر من خلف الجهاز بقليل، يمكنك فتح الباب وإغلاقه بسهولة.

١ **الجهاز مائل الى اليسار**

دوّر رجل التعديل اليسرى باتجاه السهم حتى يصبح الجهاز مستويا.

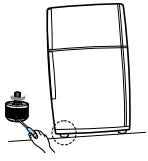

٢ **الجهاز مائل الى اليمين**

دوّر رجل التعديل اليمنى باتجاه السهم حتى يصبح الجهاز مستويا.

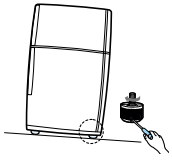

تنبيه

• عند عدم تثبيت الأرجل القابلة لتعديل الارتفاع على الأرض، يمكن نقل الثلاجة.

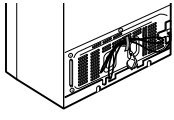

• يرجى ربط الطول الكافي من سلك التيار باللوحة الخلفية لجهاز الثلاجة لكي لا تتم ملامسته بالأرض من أجل منع سلك التيار من شقه بواسطة اللفات أثناء إعادة وضع الجهاز.

* إذا لم يعملو التوصيل الأرضي بشكل صحيح، اعمل تبعا لتعليمات سامسونج.

استخدام مزايا التحكم (نوع التحكم الإلكتروني)

- الفريزر -

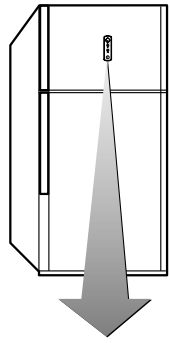

١. ضبط قوة التبريد

- قوة التبريد
  يمكنك اختيار درجة الحرارة (غائية ، عالية ، متوسطة ، منخفضة) حسب كمية الطعام.
  إذا ضغطت على الزر ، ترى الأضواء تتحرك بالترتيب التالي . (على سبيل المثال : منخفض – منخفض ومتوسط – متوسط – متوسط – متوسط وعالي – عالي – غائي – منخفض)
  المستوى الغائي يشير الى إضاءة جميع الأضواء (في حالة حفظ كمية بيرة من الطعام)
- التجميد المتفوق
  يمكنك الضغط على هذا الزر ، عندما تريد صنع الثلج أو تبريد الطعام بسرعة.
  إذا ضغطت على هذا الزر ، يضاء المصباح ويبدأ بالعمل.
  إذا أردت إيقاف الوظيفة، اضغط على الزر مرة أخرى.



٢. منبه فتح الباب

- يمكنك فحص إغلاق الباب بإحكام بالمنبه.
- إذا تركت باب الثلاجة مفتوحا بزاوية أكثر ٥° ، يعمل المنبّه لمدة ١٠ ثوان كل دقيقتين تكرارا.
  حالما وصلت قابس الثلاجة الى مخرج التيار ، تعمل هذه الوظيفة. إذا لم ترد استخدام هذه الوظيفة، اضغط على هذا الزر وعندها تري المصباح ينطفئ.

- حجرة التبريد -

تنبيه

- لا بد من تفريغ الثلاجة قبل ضبط وضع الإجازة.

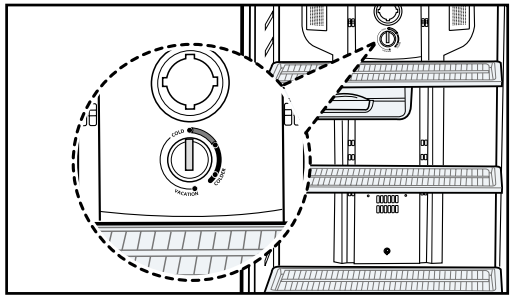

الإجازة

- إذا خططت الإجازة لمدة طويلة أو الرحلة العملية أو لم تكن في الحاجة الى استخدام الثلاجة، اضبط ضابط الثلاجة على وضع " الإجازة".
- تتوقف الثلاجة عن العمل لكن الفريزر يستمر في العمل.

الأبرد : عند تخزين كمية كبيرة من الأطعمة لتبريدها ، أو عندما لا تصبح درجة الحرارة باردة بشكل كاف.

- اضبط حلقة ضبط درجة الحرارة على وضع " الأبرد " .

الأبرد الى البارد : عند استخدام المدى المتوسط

- اضبط حلقة ضبط درجة الحرارة على الوضع المتوسط بين الأبرد والبارد.

البارد : عند تجميد الأطعمة أو تخزين كمية صغيرة من الأطعمة لتبريدها .

- اضبط حلقة درجة الحرارة على وضع البارد.

استخدام مزايا التحكم (نوع التحكم بواسطة الحلقة)

- حجرة التجميد -

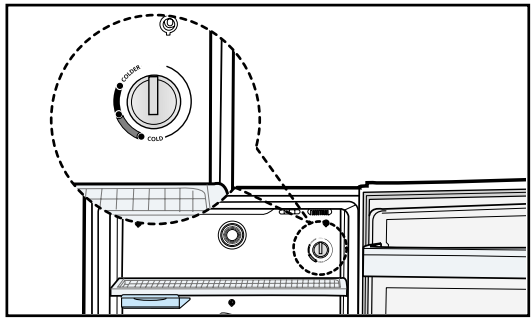

الأبرد:

عند تخزين كمية كبيرة من الأطعمة لتجميدها، أو صنع الثلاجات بسرعة.

• اضبط حلقة ضبط درجة الحرارة على وضع " الأبرد " .

الأبرد الى البارد :

عند استخدام المدى المتوسط

• اضبط حلقة ضبط درجة الحرارة على الوضع المتوسط بين الأبرد والبارد.

البارد :

عند تخزين كمية صغيرة من الأطعمة لتجميدها.

• اضبط حلقة درجة الحرارة على وضع البارد.

- حجرة التبريد -

تنبيه

• لا بد من تفريغ الثلاجة قبل ضبط وضع الإجازة.

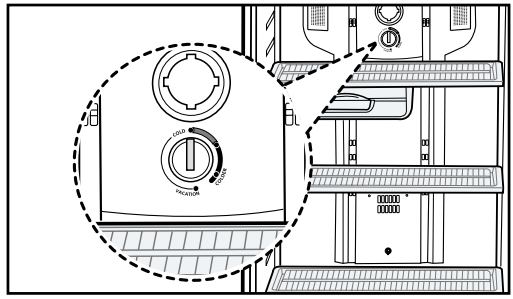

الإجازة

• إذا خططت الإجازة لمدة طويلة أو الرحلة العملية أو لم تكن في الحاجة الى استخدام الثلاجة، اضبط ضابط الثلاجة على وضع " الإجازة".

• تتوقف الثلاجة عن العمل لكن الفريزر يستمر في العمل.

الأبرد :

عند تخزين كمية كبيرة من الأطعمة لتبريدها، أو عندما لا تصبح درجة الحرارة باردة بشكل كاف.

• اضبط حلقة ضبط درجة الحرارة على وضع " الأبرد " .

الأبرد الى البارد :

عند استخدام المدى المتوسط

• اضبط حلقة ضبط درجة الحرارة على الوضع المتوسط بين الأبرد والبارد.

البارد :

عند تجميد الأطعمة أو تخزين كمية صغيرة من الأطعمة لتبريدها .

• اضبط حلقة درجة الحرارة على وضع البارد.

صنع الثلج

- صانع الثلج القابل للثنى

صنع المكعبات الثلجية

١ انزع صينية صنع المكعبات الثلجية بسحبها نحوك.

٢ املأ الصينية بالماء حتى يصل الماء الى أقصى مستوى للماء والعلامة موضوعة في اللوحة الخلفية من الصينية.

٣ ازلق خلف الصينية الى الحامل وآخذا عناية لكي لا تصب الماء.

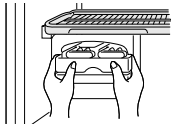

٤ انتظر حتى تتكون المكعبات الثلجية.
وقت التجميد : من الموصى به أنك تنتظر لمدة حوالي ساعة واحدة على درجة الحرارة التي تم ضبطها على التجميد المتفوق من أجل صنع المكعبات الثلجية.

إخراج المكعبات الثلجية

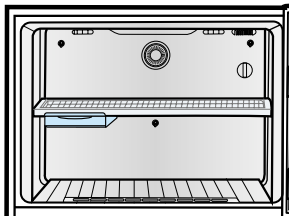

١ تأكد من أن وضع صندوق حفظ المكعبات الثلجية في مكانه تحت صينية صنع المكعبات الثلجية. وإذا لم يكن في مكانه، ازلقه الى مكانه.

٢ دوّر رافعة بإحكام باتجاه عقرب الساعة حتى تلتوي تلتوي الصينية قليلا.
النتيجة : تسقط المكعبات الثلجية من الصينية الى صندوق حفظها.

٣ كرّر الخطوة ٢ للنصف الآخر من الصينية عند الحاجة.

٤ انزع صندوق حفظ المكعبات الثلجية بواسطة :
- رفعه قليلا
- سحبه نحوك

- صينية صنع المكعبات الثلجية القابلة للسحب

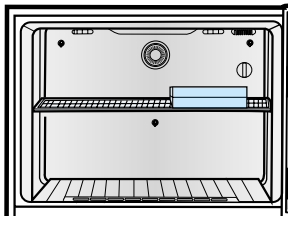

صنع المكعبات الثلجية

١ انزع صينية صنع المكعبات الثلجية بسحبها نحوك.

٢ املأ الصينية بالماء حتى يصل الماء الى أقصى مستوى للماء والعلامة موضوعة في اللوحة الخلفية من الصينية.

٣ ضعها تحت الرف في حجيرة التجميد أو عليه في حجيرة التجميد.

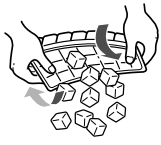

إخراج المكعبات الثلجية

لإخراج المكعبات الثلجية، امسك الصينية بطرفيها واثنها بلطف.

تنبيه **خطر الانفجار**
- لا تحفظ أبدا الزجاجات من السوائل في الفريزر لانها قد تنفجز في حالة تجميد المحتويات.

التنظيف العام

١ جارور الحفظ

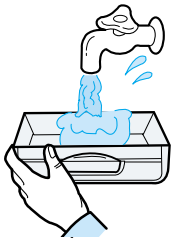

• امسح جارور الحفظ الطازج الخاص بالرطوبة العالية و نظفه بالماء ومادة تنظيف خاصة بغسيل الصحون بعد سحبه.

٢ رف حجيرة التجميد/حجيرة التبريد

• في حالة صب الأطعمة، اسحب رف حجيرة التجميد/حجيرة التبريد وامسحه بقماش نظيف.

٣ حشية الباب

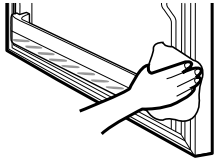

• نظّف حشية الباب بمادة تنظيف خاصة بغسيل الصحون ولا يمكن إغلاق الباب بسهولة في حالة أنها متسخة.
• امسح الفجوات مع الأخاديد بالقماش.
• لابد من العمل بعناية لكي لا تتلف حشية الباب أثناء تنظيفها.
• إذا حدث ضرر في الحشية أثناء التنظيف، قد لا تستمر الحشية لمدة كافية.

٤ مزيل الروائح الكريهة

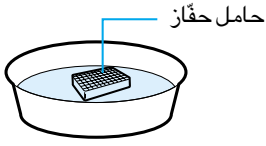

• بالنسبة لروائح الأطعمة في حجيرة التبريد، نظّف مزيل الروائح الكريهة الحفّاز على درجة الحرارة المنخفضة.
• بعد الفك، انقعه في الماء النظيف واتركه لتجفيفه تماما في أشعة الشمس قبل إعادته الى مكانه.

ملاحظة

• هذه الثلاجة مزودة بعجلات في الخلف والأمام بحيث يمكنك نقلها بسهولة الى الأمام والخلف عندما تحتاج إلى ذلك ، من السهولة ضبط موضعها الى جانب ضبط الاستواء الأمامي.

كيفية فك الملحقات

الرف في حجيرة التجميد

• اسحب صينية الثلج أولا ثم ارفع الرف في حجيرة التجميد واسحبه الى الأمام.

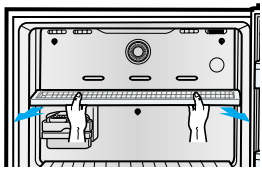

رف حجيرة التجميد

رف حجيرة التبريد

• ارفع رف حجيرة التبريد واسحبه الى الأمام.

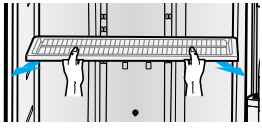

رف حجيرة التبريد

صندوق حفظ الخضراوات بالرطوبة العالية وصينية الحفظ الطازج (اختياري)

• ارفع غطاء جارور الخضراوات واسحبه الى الأمام.

• اسحب جارور الخضراوات وجارور الحفظ الطازج بالرطوبة العالية أثناء رفعه بالسحب الى الأمام بعد الوصول الى الانزلاق المتوسط.

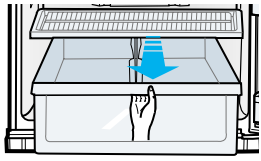

جارور الخضراوات

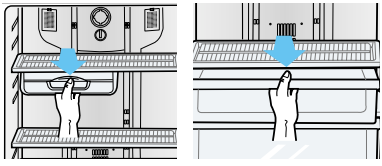

مركز الحفظ الطازج

مزيل الروائح الكريهة الحفّاز على درجة الحرارة المنخفضة

• اسحبه أثناء الضغط على عتبة مزيل الروائح الكريهة الحفّاز على درجة الحرارة المنخفضة.

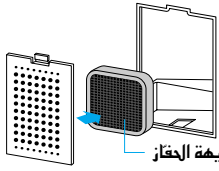

مزيل الروائح الكريهة الحفّاز
على درجة الحرارة المنخفضة

حاملات في الباب

• ارفع الحاملات في الباب واسحبها.



ملاحظة

• إذا كان بالإمكان، إذا كنت في الحاجة الى مساحة أكثر لتخزين الخضراوات والفواكه ، من أجل سحب الدواليب وصينية الثلج.

• لا تخزن الفواكه أو الخضراوات في حجيرة الحفظ الطازج . لأن الفواكه أو الخضراوات تصبح مجمّدة.

تبديل الضوء الداخلي

تنبيه: انزع قابس الجهاز دائما عند تبديل لمبة الثلاجة. وهذا الأمر يزيل خطر الصدمات الكهربائية.

لمبة حجيرة التبريد

١. انزع البراغي.
ارخ المسامير واسحب غطاء المصباح الى الأسفل لإزالته.
٢. دوّر (باتجاه عقرب الساعة) اللمبة الداخلية ، واسحبها وبدّلها بجديدة.

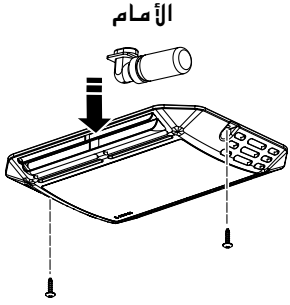

* إذا كان عندك صعوبات في التبديل وشراء الأجزاء، اتصل بأقرب مركز للخدمات من شركة سامسونج للإلكترونيات.

كيفية تركيب مقبض الباب وتجميعه

- عند تجميع المقبض ...

١

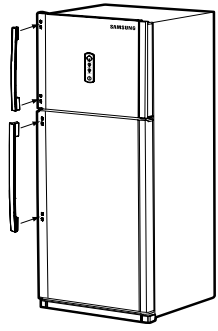

• ضع سدادات قفل المقبض الموجودة في يسار الباب والأخدود الخاص بالمقبض ملائما .

٢

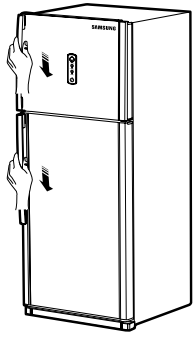

• ثبت المقبض بسحبه الى الأسفل أو اضرب عليه بأداة مثل مطراق مطاطي بلطف .

٣

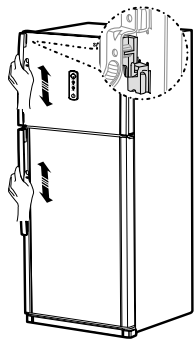

• تأكد من تجميع سدادات القفل داخل المقبض بسحبها الى الأعلى والأسفل.

- عند فك المقبض ...

١

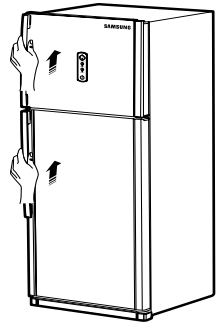

• افصل سدادات القفل بالضرب على الجزء الأسفل من المقبض بأداة مثل مطراق مطاطي.

٢

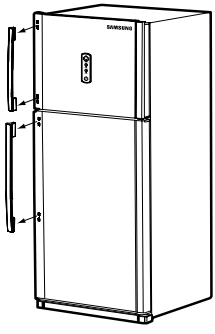

• اسحب المقبض الى الأعلى لفصل سدادات القفل من أخدود المقبض وافصلهما.

تنبيه

• من المحتمل انفصال المقبض عند الضغط عليه المقبض بقوة زائدة أثناء إعادة وضع جهاز الثلاجة، فلا تمسك المقبض عند ذلك.

المشاكل والحلول

لا يعمل الجهاز مطلقا أو درجة الحرارة مرتفعة جدا

- تأكد من أن توصيل القابس الى مخرج التيار كما ينبغي.
- هل ضبطت حلقة ضبط درجة الحرارة في حجيرة التجميد/حجيرة التبريد بشكل صحيح؟
- هل الجهاز تعرض لأشعة الشمس المباشرة أو وضعته قريبا من مصادر الحرارة ؟
- هل اللوحة الخلفية للجهاز قريبة من الجدار جدا ؟

الأطعمة في الثلاجة متجمدة

- هل ضبطت حلقة ضبط درجة الحرارة في حجيرة التبريد على وضعية الأبرد ؟
- هل درجة الحرارة المحيطة منخفضة جدا ؟
- هل وضعت الأطعمة المحتوية على الماء الكثير في الثلاجة ؟

يحدث الضجيج غير العادي

- تأكد من تركيب الجهاز على أرض ثابتة ومستوية.
- هل اللوحة الخلفية للجهاز قريبة جدا من الجدار ؟
- هل سقطت الأشياء الغريبة خلف أو تحت الجهاز ؟
- هل يحدث الضجيج ناتجا عن الضاغطة في الجهاز ؟
- قد يحدث صوت التكتك من داخل الجهاز ؛ هذا أمر طبيعي .
  يحدث هذا الصوت عند تلامس الملحقات المختلفة أو توسيعها.

تكون اللوحة الأمامية واللوحتين الجانبيتين من الجهاز دافئة وتتكون الرطوبة.

- تم تركيب الأنابيب المضادة للحرارة في اللوحة الأمامية من الجهاز لمنع تكون الرطوبة.
  عند رفع درجة الحرارة حول الجهاز، قد لا يعمل الجهاز بكفاءة. لكن هذا أمر طبيعي.
- في الجو الرطب جدا، قد تتكون الرطوبة على الأسطح الخارجية من الجهاز في حالة أن الرطوبة في الهواء تلامس الأسطح الباردة من الجهاز.

هل سمعت قرقرة من تدفق سائل في الجهاز.

- هذا صوت مادة التبريد التي تبرّد داخل الجهاز.

حدثت روائح كريهة داخل الجهاز

- قد لا تضع الأطعمة في الوعاء المختوم بشكل صحيح .
- إذا كان هناك رائحة كريهة، قد يكون من المطلوب تنظيف مزيل الروائح الكريهة الحفاز على درجة الحرارة المنخفضة.

حدثت طبقة من الصقيع على جدران الجهاز

- هل مخارج الهواء للجهاز مسدودة؟
- اترك مسافة بين الأطعمة حيث يمكن تحسين التهوية.
- هل الباب مغلق تماما ؟

تتكون الرطوبة على الأسطح الخارجية من الجهاز وحول الخضراوات

- الأطعمة المحتوية على الماء الكثير موضوعة بدون غطاء أو ترك الباب مفتوحا لمدة طويلة.
- احفظ الأطعمة بغطاء أو في الأوعية المختومة.

التنبيهات عند التشغيل

احفظ الأطعمة المحتوية على الماء الكثير في أمام رف الثلاجة.

احفظ الطعام الساخن في الجهاز بعد أن يصبح باردا.

• إذا حفظت الطعام البارد ، يمكن توفير الكهرباء وتحسين كفاءة التبريد.

لمحات لتوفير الطاقة

• ركّب الجهاز في مكان بارد وجاف بالتهوية المناسبة.
تأكد من أن الجهاز غير معرض لأشعة الشمس المباشرة ولا تضعه قريبا من مصدر حرارة مباشرة (على سبيل المثال ، جهاز تدفئة)
• لا تسد أي فتحات أو مشابك على الجهاز.
• اترك الطعام الدافئ حتى يصبح باردا قبل وضعه في الجهاز.
• ضع الطعام المجمد في الثلاجة لإذابته.
عندها يمكنك استخدام درجة الحرارة المنخفضة للأطعمة المجمدة لتبريد الطعام الموجود في الثلاجة.
• لا تترك باب الجهاز مفتوحا لمدة طويلة جدا عند وضع الطعام داخل الجهاز أو إخراجه من الجهاز.
كلما فتحت باب الثلاجة لمدة أقصر ، يتكون الثلج في حجيرة التجميد أقل.
• عند تجميد الأطعمة أو تخزينها في حجيرة التجميد، ضع الأطعمة في الأوعية المختومة ثم ضعها في حجيرة التجميد.

أجزاء الثلاجة/الفريزر

التحكم الإلكتروني

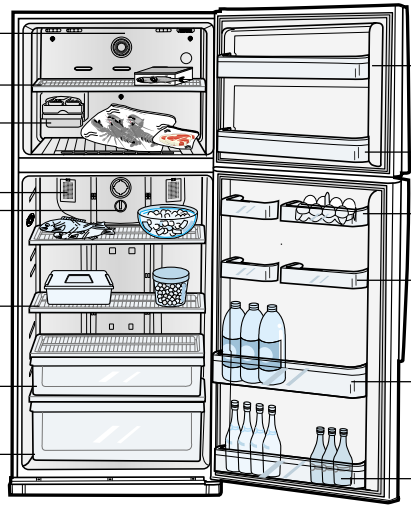

التحكم الميكانيكي

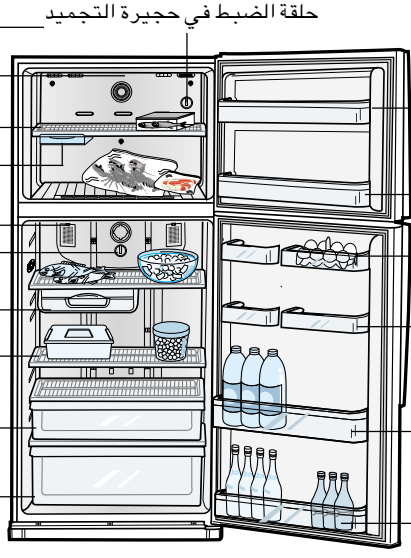

SAMSUNG